

### Symboler og tekst i display

- Signalstyrkemåler
- Batterisymbol (helt opladet)
- Batterisymbol (tomt batteri)
- Lydløst ringesignal
- Højtaler til
- Ny meddelelse
- Bekræft meddelelse
- Læs meddelelse
- Telefonsvarer
- Låst tastatur
- Hovedsæt tilsluttet
- Mikroskop afbrudt
- Mistede opkald
- Besvarede opkald
- Udgående opkald

\* Advarsel: Håndsættet kan indeholde små magnetiske dele i området ved højtaleren og mundstykket.

## Produktpræsentation

OfficeM-trådløs telefon er udviklet til indendørs miljøer, som f.eks. kontorer og ikke alt for tunge industrielle miljøer. Telefon er velegnet til brugere, der altid skal kunne etableres kontakt med og/eller har brug for mobile meddelelsesfunktioner.

### Funktioner

- Personlig telefonbog (100 poster)*
- Firmatelefonbog (1000 poster)*
- Central telefonbog (mulighed for adgang til en)*
- Udskiftelig displaykontrast*
- Vibrator*
- Stik til hovedsæt*
- Højtaler*
- Lommeregner*
- Alarm*
- SMS*
- Adgang til telefonsvarer*
- Telefonmøde*

**Bemærk:** Din telefon har muligvis flere funktioner end beskrevet her, se *User Manual, OfficeM Cordless Telephone*.

## Grundlæggende funktioner

### Tænde og slukke for telefonen

Tryk på No-knappen, og hold den nede, indtil displayet lyser/ bliver tomt.

### Kalde op

Tast nummeret, og tryk på Yes-knappen.

### Kalde op til et nummer fra opkaldslisten

Åbn opkaldslisten ved at trykke på Yes-knappen. Gå videre med (▼) og vælg et af de tyve sidst modtagne, opkaldte eller mistede opkald. Tryk på Yes-knappen for at ringe op.

### Hurtigkald efter navn i telefonbogen

Tryk på tasten med navnets første bogstav, og hold den nede. Brug korte tryk på den samme tast for at bevæge dig mellem tegnene, og brug (▼) til at vælge det ønskede navn. Tryk på Yes-knappen. *Eksempel:* Hvis du vil skrive navnet Eva, skal du

trykke på tast 3 (DEF), hvor den navneliste, der vises, starter med D. Tryk på den samme tast to gange, hvorefter det første navn, der starter med "E" vises. Rul med (▼) for at finde navnet. Tryk på Yes-knappen for at ringe op.

### Kalde op efter navn i telefonbogen

Gå ind i menuen Telefonbog, vælg "Opkald", hvorefter "Navn" vises. Tast de(t) første tegn eller hele navnet (eller rul med (▼) for at finde navnet). Tryk på Yes-knappen for at ringe op.

### Besvare/afslutte et opkald

Tryk på Yes-knappen, når signalet høres, for at besvare opkaldet eller tryk på Håndfri-tasten for at besvare med højtaler på. Tryk på No-knappen for at afslutte opkaldet. Under et opkald vises opkaldets varighed på displayet.

### Transportere et opkald (Systemafhængig)

Tryk på R-tasten under et opkald for at parkere dette. Tast det nummer, som du vil overføre opkaldet til. Tryk på No-knappen for at transportere opkaldet, hvis nummeret er ledigt, eller tryk på R-tasten for at vende tilbage til opkaldet.

### Oplade batteriet

Anbring telefonen i bordladeren. Et udfyldt "Batterisymbol" angiver at fuldt opladet batteri. Når telefonen er i bordladeren, fungerer alle funktioner som normalt.

### Låse tastaturet

Gå ind i "Toolbox" i menuen, vælg "Lås" og derefter "Tastatur-lås". Er indstillet til "Automatisk" for at aktivere tastaturlåsen. Symbolet "Låst tastatur" angiver, at tastaturet er låst.

### Lås tastaturet op manuelt

Tryk på \*-tasten og derefter på Yes-knappen.

## Lydstyrke/mute-kontrol

### Regulere lydstyrke i højtaler under samtale

Tryk på den øverste volumenknop for at øge lydstyrken eller på den nederste volumenknop for at sænke lydstyrken.

### Ændre lydstyrke

Gå ind i "Toolbox" i menuen, vælg "Lyde&Alarmer" og derefter "Ringevolumen". Vælg om du vil ændre lydstyrken for "Tale", "Post" eller "Alarm". Vælg lydstyrke ved hjælp af (◀▶). Tryk på Yes-knappen.

### Slå vibratoren til/fra.

Gå ind i "Toolbox" i menuen, vælg "Lyde&Alarmer" og derefter "VibratAlarm". Vælg "Til", "Til ved lydløs" eller "Fra". Tryk på Yes-knappen.

### Slå højtaleren til/fra.

Tryk på Håndfri-tasten for at tænde eller slukke for højtaleren, før der kaldes op eller under opkaldet.

### Aktivere eller deaktivere ringesignalet i standbytilstand

Tryk på Mute-knappen, og tryk derefter på Yes-knappen for at skifte mellem et aktivt og et deaktiveret ringesignal. Symbolet "Lydløst ringesignal" angiver, at telefonen er lydløs.

### Aktivere/deaktivere lydøsfunktionen under en samtale

Tryk på Mute-knappen under et opkald for at aktivere/deaktivere lydøsfunktionen.

## Meddelelsesfunktioner

### Modtage en tekstmeddelelse

Når der modtages en tekstmeddelelse, får du besked af en blinkende LED, en meddelelstone og så vises symbolet "Ny meddelelse" i displayet. En vigtig meddelelse vises direkte. Hvis meddelelsen vises under samtalen, bliver du adviseret af et bib. Meddelelser gemmes i "Inbox" i menuen "Meddelelse".

### Læse en tekstmeddelelse

Tast "Meddelelse" i menuen og vælg "Inbox". Rul med (▼) og vælg den ønskede meddelelse. Tryk på Yes-knappen for at åbne og læse meddelelsen. Nu kan meddelelsen slettes, besvares, bekræftes (om nødvendigt) eller videresendes. Afsenderen eller et nummer i teksten kan også kaldes op.


### Skrive og sende en tekstmeddelelse

Gå ind i "Meddelelse" i menuen, vælg "Send" og derefter "Ny". Skriv meddelelsen, se afsnittet *Skrive tekst og numre*, og tryk på Yes-knappen. Tast nummeret, og tryk på Yes-knappen.


## Menu

Der findes en beskrivelse af alle funktioner i User Manual, OfficeM Cordless Telephone.


### Lagt på/standby-menu

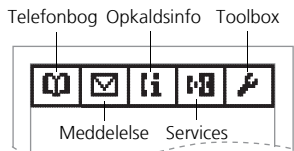

### Løft af-menu

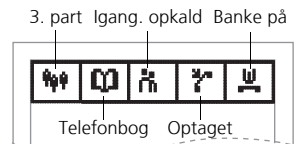

### Navigere i menuen

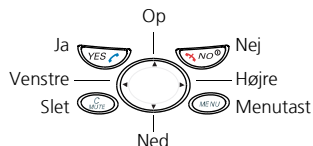

Gå ind i menuerne ved at trykke på menutasten eller venstre eller højre navigationsknap (◀▶). Brug (◀▶) til at vælge fane, og tryk på Yes-knappen for at åbne den, hvorefter der vises en overskrift og det første alternativ er markeret. Brug navigationsknapperne op/ned (↕) til at bevæge dig op og ned, og tryk på Yes-knappen, når du er kommet til den mulighed, du ønsker. Hvis du trykker på No-knappen, kommer du et trin tilbage. Du skal altid bekræfte dit valg/dine indstillinger med et tryk på Yes-knappen. Gå tilbage til standby ved at trykke på menutasten eller ved et langt tryk på No-knappen.

## Skrive tekst og numre

Anvendeligt når der skal skrives en meddelelse eller tilføjes, søges efter eller redigeres et navn i telefonbogen. Tryk på en tast gentagne gange. (Eksempel: For at vise tegnet E, skal der trykkes på tasten 3 to gange). Tast 0 og 1 indeholder særlige tegn. Tryk på Yes-knappen, indstast nummeret og tryk på Yes-knappen for at gemme indtastningen eller sende meddelelsen.

**Små/store bogstaver:** Kort tryk på \*-tasten.

**Indsætte mellemrum i teksten:** Kort tryk på 1-tasten.

**Slette et tegn:** Kort tryk på C-tasten.

**Slette alle tegn:** Langt tryk på C-tasten.

**Tast "+" i nummertilstand:** Langt tryk på 0-tasten.

**Tast "+" i nummertilstand:** Langt tryk på \*-tasten.

## Menustruktur

### Lagt på/standby-menu

Telefonbog	>	Opkald Tilføj Rediger Slet Central
------------	---	--

Meddelelse	>	Tale Inbox Send
------------	---	-----------------------

OpkaldsInfo	>	Mistede opkald OpkListe OpkTid
-------------	---	--------------------------------------

Services	>	Fravær Viderestil
----------	---	----------------------

Toolbox	>	Alarm Lommereg. Lyde&Alarmer Display Net Tid & Dato Lås OpkIndstilling Sprog Oplader Master reset
---------	---	---

### Løft af-menu

3. part	>	Kald 3. part Skift samtale Transport Medtag i konf. Afslut opkald
---------	---	---

Telefonbog	>	Opkald Tilføj Rediger Slet Central
------------	---	--

Igang, opkald	>	Meddelelse OpkListe Lang DTMF Kort DTMF Pause
---------------	---	---

Optaget	>	Banke på Tilbagekald
---------	---	-------------------------

Banke på	>	Info Skift
----------	---	---------------

## Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgængeligt for OfficeM-telefonen:



Læderetui



Bordlader



Drejeflips



Hovedsæt med mikrofon på holder



Hovedsæt med mikrofon på ledning

### Også tilgængeligt:

- Hovedsæt med hørebekyttelse
- Oplader

Distribueret af:

Produceret af:  
**Ascom Tateco AB, Sverige**

Quickguide, DK  
**Ascom OfficeM**  
Trådløs telefon