

Omdirigering af opkald

Når systemet registrerer, at en person ikke er til stede, kan alle opkald til pågældende personsøger omdirigeres til en anden personsøger. Det oprindelige modtagernummer kan ses i slutningen af meddelelsen. Så snart en omdirigering af opkald er indstillet, fungerer denne automatisk.

/ Meddelelse er omdirigeret til din modtager.

Gruppenumre i personsøgeren

Op til fem for-definerede ekstra opkaldsnumre kan indstilles i din 914D. Disse kan f. eks. bruges som gruppenumre. Så vil den samme tekstmeddelelse nå frem til alle gruppemedlemmerne.

-| Meddelelse til en af de for-definerede grupper.

Pauseskærm

Ved at bruge pauseskærmen forlænger du batteriets levetid. Pauseskærmen er forprogrammeret og afbryder displayet efter et forudindstillet tidsrum. Hvis du vil aktivere displayet igen, skal du trykke på knappen. En indgående meddelelse deaktiverer automatisk pauseskærmen. Det er vigtigt, at du trykker på knappen for at vende tilbage til tilstanden "ID", når du har læst meddelelsen. Derefter aktiveres pauseskærmen igen.

Uden for rækkevidde-/Fejlindikering

Når symbolet ▲ vises samtidig med ordene SVAGT SIGNAL, er du sandsynligvis uden for systemets rækkevidde. Symbolet forsvinder, når modtageren igen er indenfor systemets rækkevidde.

Symbolet vises også ved en intern fejl og ved svagt batteri samtidig med ordet BATTERI.

Opladning

Hvis nu anvender et genopladeligt batteri, anbefales det på det kraftigste at oplade modtageren dagligt.

Distribueret af:

Fremstillet af:
Ascom Tateco AB, Sverige

Quickguide, DK
teleCOURIER 914D

Lommemodtager



M0569130 Ver. D, June 2005, Ascom Tateco AB

ascom

Lommemodtager 914D

I system 900 er der to forskellige versioner af 914D: 914D Basic og 914D Advanced. Begge versioner er designet til brug i krævende miljøer og i miljøer, hvor der er brug for korte tekstbeskeder.




Funktioner	914D Basic	914D Advanced
Karakterer pr. meddelelse	12	120
Lagrede meddelelser	4	10
Max. karakterer i hukommelsen	48	480
Gruppeopkaldsnumre	-	5
Fraværsregistrering	-	Ja
"Tidsstempling" af søgninger	-	Ja
Ur i display	-	Ja
Uden-for-rækkevidde-indikator	-	Ja

Systemafhængig

Bemærk, at din modtager kan have andre funktioner end beskrevet her, alt efter hvordan systemet er konfigureret. Kontakt din systemadministrator for at få flere informationer.

914D-modtagerne har et display med en enkelt linie, som kan vise 12 karakterer ad gangen. Meddelelser på mere end 12 karakterer "bladrer" automatisk i displayet.

Symboler og displaytekster

	Meddelelse (symbolet blinker ved ny meddelelse)
	Uden for rækkevidde-/Fejlindikering
BATTERI	Oplad eller udskift batteriet
LYDLØS	Lyd slået fra
	Tidsstempel

Grundlæggende funktioner

Sådan tændes modtageren – ON

Et kort tryk på funktionstasten. Identiteten vises i displayet.

Sådan slukkes modtageren – OFF

To lange tryk på Funktionstasten.

Bladrng gennem meddelelser

Et kort tryk på funktionstasten.

Sletning af meddelelser

Et langt tryk på funktionstasten, indtil ***** vises.

Kvittering af en meddelelse


Et kort tryk på funktionstasten,  holder op med at blinke.

Udskiftning af batteriet


Løsn skruen og skub dækslet i pilens retning. Udskift batteriet; isæt det i overensstemmelse med markeringerne. Skub dækslet tilbage og lås skruen. Der vil gå 10 sekunder, før modtageren starter.

Funktionsindstillinger

Når identiteten vises i displayet, vil et langt tryk på funktionstasten give adgang til funktionsindstillingerne. Med et kort tryk på tasten kan man bladre mellem funktionsindstillingerne, og med et langt tryk bekræfter man valget.

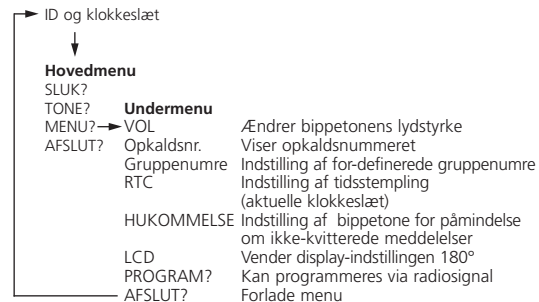

Brug *korte* tryk for at bladre mellem funktionerne og et *langt* tryk for at bekræfte valget.

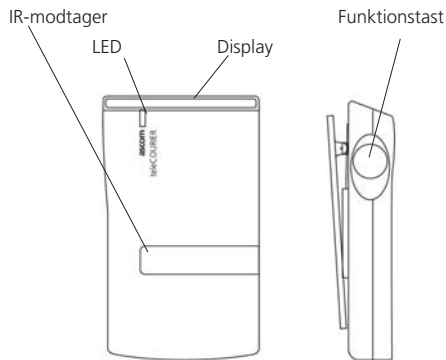

LED indikerer, når:

- Når du tænder for modtageren
- Når du modtager en personsøgning eller en alarm