


[PRODUKTBLAD]

Produkt: Ascom d62

DECT telefon. GAP kompatibel

Ideel til hospitaler, plejehjem, sikrede institutioner og lettere industri

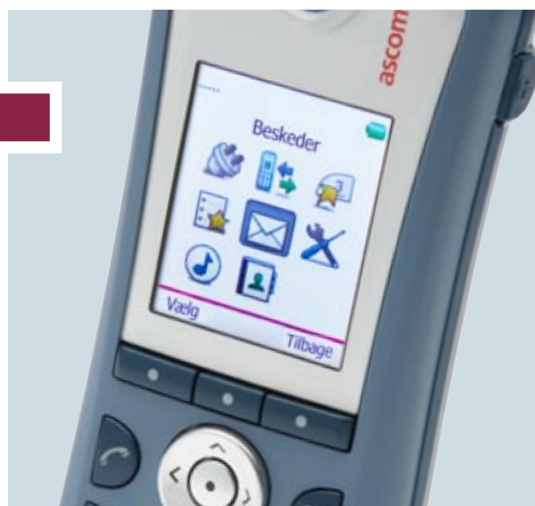

ASCOM d62 – INTUITIVT DESIGN, DER KAN UDBYGGES OG INTEGRERES

- Unik lyd kvalitet
- Intuitiv brugerflade
- Stort farvedisplay
- Avanceret farvekodning* af beskeder
- Lokationsbestemmelse
- Håndtering af alarmer
- Centraliseret Management
- Vandafvisende og tåler desinfektionsmidler
- Kan opgraderes efter behov
- Tilgængelig med eller uden Bluetooth

Avancerede funktioner – også i fremtiden

Når effektiv kommunikation direkte kan påvirke sikkerhed, sundhed eller tryghed, er en telefon med mange funktioner og et supportsystem af den højeste standard snarere en nødvendighed end en luksus. Man kan sige, at kravene til personalet på hospitaler, plejehjem, sikrede institutioner eller inden for den lettere industri er ekstraordinære. Så det bør have højeste prioritet at vælge en telefon og et system, der lever op til disse krav. Og her kommer Ascom d62 på banen. En telefon, der med sin intuitive betjening og store farveskærm gør det enkelt at anvende selv komplekse funktioner. En telefon, der gør det nemt at kommunikere med kolleger og systemer, og som reducerer vedligeholdelse og administration ved hjælp af intelligente løsninger såsom Centraliseret Management. Det er ganske enkelt en telefon, der lever op til dine avancerede kommunikationskrav, og som tilbyder sikkerhedsfunktioner, der sikrer, at en lille hændelse ikke udvikler sig til et større problem.

Ydelse, der giver mening

Da d62 var i udviklingsfasen, havde vores designere flere mål for øje: spare tid for vore brugere, gøre det billigere for dem og måske endda redde deres liv. Og dette afspejles i telefonens funktioner. Brugere har direkte adgang til en centralt opdateret telefonbog. PBX-funktioner er tilgængelige via den intuitive menu og telefonens genvejstaster gør det nemt at bruge og programmere mange flere brugervenlige funktioner.



Opgrader din telefon efter behov

d62 fås i flere licensbaserede varianter – fra en standard telefon (Talker) til avanceret beskedhåndtering op til en avanceret enhed, der fungerer som personlig alarm med professionelle muligheder for alarmer og tekstbeskeder (Protector). Dette giver store fordele for brugeren og bestemt også systemadministratoren i form af fleksibilitet og omkostningseffektivitet, fordi der kan opgraderes, uden at det er nødvendigt at udskifte hele produktporteføljen. Det betyder, at i takt med at dine behov vokser og ændrer sig, kan din d62 gøre det samme. Det er naturligvis en ekstremt omkostningseffektiv og tidsbesparende måde at sikre, at dit kommunikationssystem altid fungerer optimalt.

Alarm og positionering (licensbaseret)

Med en d62 er du aldrig alene, og det gælder, uanset hvor du befinder dig. Hvis du opgraderer din telefon med alarmfunktionen, kan du med et enkelt tryk på en knap, sende en alarm til dine kolleger. Derudover er det muligt at få en nøjagtig lokalisering af telefonen, som udsender alarmer. Det er sågar muligt at udpege det sted, hvorfra alarmeren udløses.



Funktioner	Centraliseret Management	Central telefonbog	Korte tekstbeskeder (max 12 tegn)	Avanceret beskedhåndtering	Alarmknap	Baselokationsbestemmelse
Licensbaseret varianter						
Ascom d62 Talker	✓	✓	✓			
Ascom d62 Messenger	✓	✓	✓	✓		
Ascom d62 Protector	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Avanceret beskedhåndtering (licensbaseret)

De avancerede muligheder for håndtering af beskeder og alarmer giver d62 mulighed for smidig integration og kommunikation med kolleger, maskiner og diverse udstyr. For eksempel kan oplysninger fra produktionsprocesser, medikoteknisk udstyr, brandalarmer, kaldeanlæg mv. sendes til telefonen. Dette sikrer mobilitet samtidigt med hurtig reaktion på eventuelle hændelser. Beskeder har altid høj prioritet og sendes øjeblikkeligt til de relevante telefoner. Dette øger sikkerheden, fordi det sikrer, at der kvitteres for alle vigtige beskeder. Det er også muligt at prioritere beskeder på to måder. Det kan ske ved at kategorisere dem, så de vises enten efter prioritet i beskedlisten eller efter farvekode*. Disse funktioner bidrager alle til, at driften kører effektivt og sikkert.

Nemmere opgraderinger og mindre nedetid ved brug af Centraliseret Management

Afspejler din interne kommunikation i fuldt omfang dit behov for fleksibilitet og mulighed for at reagere hurtigt uden at forårsage unødvendige afbrydelser? Mange kunder har fortalt os, at dette ikke var tilfældet, og derfor har vi udviklet et nyt koncept med styring fra et centralt sted kaldet Centraliseret Management. Det giver mulighed for nemme og problemfri softwareopgraderinger og parametersynkroniseringer. De individuelle indstillinger på hvert enkelt telefon lagres centralt, og det er derfor ikke nødvendigt at indsamle disse i forbindelse med administration og opgraderinger. Denne løsning giver også mulighed for at få et overblik over telefonerne uden at skulle forstyrre brugerne eller driften. Med et IP-DECT system er det nemt at administrere enheder til slutbrugere over-the-air (OTA). I et traditionelt system sker dette, når en telefon er i opladeren. Begge systemer giver administratorer betydelige fordele, når det gælder tidsstyring.

Hold alle orienteret med den centrale telefonbog

Den avancerede version af d62 tilbyder direkte adgang til en fælles telefonbog, hvilket giver alle mulighed for at benytte de samme oplysninger. Denne funktion sikrer også, at kontaktoplysninger altid er helt opdateret.



Funktioner	
Avanceret beskedhåndtering	Smidig integration mellem telefon og andre systemer (licensbaseret)
Alarmknap	Alarmsfunktion for større sikkerhed (licensbaseret)
Baselokation	Lokaliserer telefonen i alarmsituationer
5 forskellige profiler	Tilpasning af telefonens parametre i forhold til arbejdsmiljøet
Farvedisplay	Giver mulighed for at bruge farver til at kategorisere, prioritere og markere beskeder*
Programmerbare taster	3 soft-key taster og 9 hot-key taster - kan programmeres for nem adgang til de mest anvendte funktioner
Multifunktionsknap	Programmeres efter dine behov
Send beskeder til alle (Broadcast)	En besked sendes til alle brugere på én gang
Opkaldsliste	Viser de seneste 25 opkald i displayet
Lokal telefonbog	Hurtig adgang til dine favorittelefonnumre. Gemmer 750 numre
Central telefonbog	Hurtig adgang til centralt opdaterede telefonnumre
Vibrator	Et opkald kan modtages diskret. Vibratoren hjælper også brugeren i forbindelse med opkald i støjende omgivelser
Højtaler	Giver håndfri betjening og mulighed for at foretage konferenceopkald
Tastaturlås	Manuel eller automatisk
Dynamisk sendestyrke	Reducerer sendestyrken afhængig af afstanden til basestationen
Bluetooth	Den valgfri Bluetooth-funktionalitet muliggør brugen af forskellige Bluetooth-headsets
Headset	Standardstik (2,5 mm)
Vandafvisende	Velegnet til sundhedssektoren samt let industri
IP-klassificeret 44	Kan rengøres og desinficeres med de mest almindelige desinfektionsmidler
Tid- og datoindstillinger	Tilpasser sig til lokale standarder
Batteri	Let udskifteligt
Sprog	18 sprog, inklusive kyrillisk alfabet, er tilgængelige + 1 brugerdefineret
Licenser	Tilgængelige til Messenger, Protector samt til Protector
DECT platforme	Testet på Ascom DCT1800S, DCT1800GAP, IP-DECT, Aastra MD110, MX-ONE, BusinessPhone og MD Evolution-platforme.

*Farvekodning af beskeder tilgængelig ultimo 2009

Tilbehør

- Læder etui
- Dreje clips
- Sikkerhedssnor
- Headset med mikrofon på kabel
- Headset med mikrofon på stang

Opladere

- Basis bordlader
- Avanceret bordlader, hvor opgradering af telefoner kan foretages i laderen
- Laderreol, hvor opgradering af telefoner kan foretages i ladereolen
- Separat batteriladereol, der understøtter brug 24/7